

ARDESTO

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



GO-E725S

UA

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед встановленням та використанням приладу.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ.

ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ЗМІСТ

КОМПЛЕКТАЦІЯ.....	2
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО РИЗИКУ ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.....	3
ВАЖЛИВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ.....	3
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
ВСТАНОВЛЕННЯ.....	8
ПЕРЕШКОДИ У РОБОТІ РАДІОПРИЛАДІВ.....	9
ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ ЇЖИ.....	9
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРИЛАДУ.....	10
ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ.....	10
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ПОСУДУ.....	11
ДЕТАЛІ ПРИЛАДУ.....	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.....	12
НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМІВ УПРАВЛІННЯ.....	13
НАЛАШТУВАННЯ «Час»А.....	13
ШВИДКИЙ СТАРТ.....	13
ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ.....	14
АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ.....	14
БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ ДЛЯ ДІТЕЙ.....	15
АВТОПРИГОТУВАННЯ.....	15
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.....	16

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- мікрохвильова піч;
- опора, що обертається;
- вісь обертання;
- скляна таця;
- інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО РИЗИКУ ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

1. Не намагайтеся користуватися піччю з відкритими дверцятами, тому що це може стати причиною перевищення рівня мікрохвильового випромінювання.
2. Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами, також не дозволяйте солі або залишкам засобів чищення накопичуватися на ущільнювачі.
3. Не користуйтеся піччю, якщо вона пошкоджена. Дуже важливо, щоб дверцята мікрохвильової печі були правильно зачинені і не було жодних ушкоджень:
 - a. дверцят
 - b. замків та завіс
 - c. ущільнювачів
4. Ремонт і обслуговування приладу повинні здійснюватися виключно спеціалістами авторизованого сервісного центру.

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

Під час використання електричних приладів, слід дотримуватися основних правил безпеки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для того, щоб зменшити ризик загоряння, електричного ураження струмом, ушкодження або перевищення рівня мікрохвильового випромінювання:

1. Прочитайте уважно всю інструкцію перед початком експлуатації приладу.
2. Використовуйте прилад лише за його прямим призначенням згідно з описом в інструкції. Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання та приготування їжі в домашніх умовах. Не використовуйте цей пристрій в промислових цілях.
3. Не користуйтеся мікрохвильовою піччю, якщо вона погорня.

4. Не користуйтеся мікрохвильовою піччю, якщо пошкоджений кабель або прилад не працює належним чином, або якщо він був пошкоджений або падав. Пошкоджений мережевий кабель повинен бути замінений виробником або представником авторизованого сервісного центру або іншим кваліфікованим у цій сфері спеціалістом для того, щоб уникнути потенційних ризиків ураження електричним струмом.
5. **УВАГА:** Діти можуть користуватися піччю без нагляду з боку дорослих лише за умови проходження відповідного інструктажу так, щоб дитина вміла безпечно користуватися піччю та розуміла небезпеку у разі неправильної експлуатації приладу.
6. Для того, щоб уникнути ризику загоряння всередині мікрохвильової печі:
 - Уважно стежте за процесом нагрівання їжі у пластикових або паперових контейнерах, оскільки можливий спалах.
 - Знімайте мотузки та дроти, що використовуються для пакування паперових або пластикових пакетів, перед тим як класти їх у мікрохвильову піч.
 - Якщо в камері мікрохвильової печі спостерігається дим або спалах, негайно вимкніть прилад з мережі електроживлення та тримайте дверцята печі закритими, щоб уникнути поширення полум'я.
 - Не можна зберігати їжу або будь-які інші предмети всередині мікрохвильової печі.
7. **УВАГА:** Рідину або інші продукти не можна розігрівати в герметичному пакуванні, оскільки вони можуть вибухнути.
8. Під час нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може відбутися бурхливе кипіння з затримкою. Тому будьте обережні, коли виймаєте контейнер з рідиною з печі.
9. Не смажте їжу у мікрохвильовій печі. Гаряча олія може пошкодити деталі приладу та посуд, і навіть призвести до опіків.

10. Не можна класти в мікрохвильову піч яйця в шкарлупі, а також розігрівати варені яйця. Вони можуть вибухнути, навіть після закінчення процесу нагрівання.
11. Такі продукти як картопля, сосиски, яблука, волоські горіхи перед приготуванням в печі необхідно очистити або проколоти.
12. Після підігрівання дитячої їжі або пляшечок з дитячим харчуванням, необхідно перемішати або збовтати вміст, а також перевірити температуру перед вживанням, щоб уникнути опіків.
13. Посуд сильно нагрівається під час приготування у мікрохвильовій печі. Завжди використовуйте кухонні рукавички для того, щоб дістати їжу.
14. Необхідно обов'язково перевіряти посуд на предмет того, чи підходить він для використання у мікрохвильовій печі.
- 15. УВАГА:** Ремонт і обслуговування приладу повинен здійснювати виключно кваліфікований фахівець. Виконання ремонту іншими особами із зняттям захисних покриттів, що оберігають від впливу мікрохвильової енергії, є небезпечними.
16. Цей прилад відноситься до Групи 2, класу B ISM обладнання (промислове, наукове та медичне обладнання), оскільки в ньому генерується радіочастотна енергія і використовується у формі електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів. Прилад призначений для використання в побуті за умови підключення до мережі живлення низької напруги.
17. Прилад призначений для використання у побутових та аналогічних умовах, зокрема:
 - в кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах;
 - в фермерських будинках;
 - клієнтами в готелях, мотелях, та іншій інфраструктурі

житлового типу;

- в умовах режиму пансіону проживання плюс сніданок.

18. Дітям заборонено гратися з мікрохвильовою піччю. Вони можуть користуватися приладом лише під наглядом дорослих.
19. Слід користуватися мікрохвильовою піччю коли вона встановлена окремо.
- 20. УВАГА:** Не встановлюйте піч поблизу плити та інших приладів, що виробляють тепло.
21. Поверхня печі може нагріватися під час роботи.
22. Не можна розташовувати мікрохвильову піч у шафі.
23. Дверцята та інші частини поверхні печі можуть нагріватися, коли прилад працює.
24. Температура поверхні печі може бути високою, коли прилад працює.
25. Прилад повинен бути розташований поблизу стіни.
26. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- 27. УВАГА:** Не можна використовувати піч з пошкодженими ущільнювачами дверцят до тих пір, поки несправність не буде усунена спеціалістом авторизованого сервісного центру.
28. Прилад не призначений для управління за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
29. Мікрохвильова піч призначена для домашнього користування, і не призначена для комерційного.
30. Не притуляйте задню та бокові стінки приладу до стін,

тому що це завадить циркуляції повітря. Переконайтеся, що прилад розташований хоча б на мінімальній відстані від буд-яких предметів.

- 31. УВАГА:** Виконання ремонту іншими особами із зняттям захисних покриттів, що оберігають від дії мікрохвильової енергії, є небезпечним. Так само, як і самостійний ремонт кабелю або освітлення всередині приладу.
32. Мікрохвильова піч призначена для нагрівання продуктів харчування та напоїв. Сушіння продуктів харчування чи одягу, а також нагрівання килимків, капців, губок, вологого одягу та подібних речей може призвести до травмування, займання та пожежі.
33. Очищення приладу від бруду також не може здійснюватися дітьми віком до 8 років.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживана потужність:	230-240 В / 50 Гц, 1200 Вт (мікрохвилі)
Вихідна потужність:	700 Вт
Робоча частота:	2450 МГц
Зовнішні розміри:	262 мм (В) x 452 мм (Ш) x 345 мм (Г)
Внутрішні розміри:	198 мм (В) x 315 мм (Ш) x 297 мм (Г)
Об'єм:	20 літрів
Рівномірне приготування:	Система поворотного столу
Маса нетто:	Приблизно 10,5 кг

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Переконайтеся в тому, що весь пакувальний матеріал видалений з внутрішньої сторони дверцят.
2. **УВАГА:** Ретельно перевірте мікрохвильову піч на наявність будь-яких ушкоджень, наприклад, вм'ятини всередині камери, зігнуті або зміщені дверцята, пошкоджені петлі або дверцята. У разі виявлення таких ушкоджень, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром.
3. Мікрохвильова піч повинна бути встановлена на рівній стабільній поверхні, для забезпечення приготування їжі з великою вагою.
4. Не встановлюйте мікрохвильову піч у вологих приміщеннях або поблизу джерел нагрівання.
5. Для того, щоб забезпечити правильну роботу приладу, потрібно дотримуватися нормальної вентиляції. Відстань між задньою панеллю мікрохвильової печі і стіною повинна становити не менше 10 см, між боковою панеллю і стіною — не менше 5 см, між верхньою поверхнею печі й іншими предметами — не менше 20 см.
6. Не користуйтеся піччю без скляної таці та опори, що обертається, та розташовуйте їх завжди на відповідному місці.
7. Впевніться, що мережевий кабель є неушкодженим і не лежить на мікрохвильовій печі або на будь-якій іншій гарячій поверхні.
8. Забезпечте вільний доступ до розетки для того, щоб у разі необхідності можна було легко витягнути вилку і уникнути небезпеки ураження електричним струмом.
9. Не користуйтеся приладом з відчиненими дверцятами.

ПЕРЕШКОДИ У РОБОТІ РАДІОПРИЛАДІВ

Робота приладу може призвести до перешкод у роботі Вашого радіо, телевізору та іншого подібного обладнання. У разі виникнення перешкод, наступні маніпуляції допоможуть налагодити роботу радіо та телевізійних приладів:

1. Очистіть дверцята та ущільнювачі мікрохвильової печі.
2. Змініть положення приймаючого сигналу радіо або телевізійної антени.
3. Змініть розташування мікрохвильової печі по відношенню до приймача.
4. Відсуньте мікрохвильову піч подальше від приймача.
5. Увімкніть мікрохвильову піч у інший роз'єм таким чином, щоб піч і приймач знаходились на різних розподільних мережах.

ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

1. Розміщуйте продукти рівномірно. Товсті шматки розміщуйте ближче до зовнішніх країв тарілки, менші шматочки розміщуйте ближче до центру.
2. Слідкуйте за часом приготування. Починайте приготування з коротшого відрізка часу. Після закінчення заданого часу, збільште його наскільки це необхідно. Будьте обережні, оскільки при перегріві їжі можливий дим і загоряння.
3. Накривайте страву під час приготування. Це сприятиме уникненню забруднення всередині печі та забезпечить рівномірне приготування страви.
4. Якщо Ви готуєте курча або гамбургери, обов'язково перевертайте такі продукти у процесі приготування. Великі шматки м'яса необхідно перевертати не менше 1 разу.
5. Під час приготування переміщуйте такі види страв як, наприклад, фрикадельки, зверху вниз і з центру до зовнішніх країв посуду.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРИЛАДУ

Цей прилад повинен бути заземлений. Піч постачається в комплекті з кабелем і штепселем, розрахованим на заземлену електричну розетку. Заземлення дозволяє мінімізувати ризик ураження електричним струмом у разі короткого замикання. Рекомендується мати окрему розетку для мікрохвильової печі. Використання високої напруги є небезпечним та може призвести до загоряння.

УВАГА: Неналежне використання заземленої розетки може призвести до ураження струмом.

Примітка:

1. Якщо у Вас є будь-які запитання щодо заземлення або сумніви стосовно підключення печі до електромережі, проконсультуйтеся з цього приводу з електриком або спеціалістом авторизованого сервісного центру.
2. Ані виробник, ані продавець не несе жодної відповідальності щодо пошкодження приладу або отримання Вами тілесних ушкоджень, пов'язаних з недотриманням заходів безпеки під час підключення до електромережі.

ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ

Якщо прилад не працює:

1. Переконайтеся в тому, що піч увімкнена в розетку правильно. Якщо ні, витягніть вилку з розетки, зачекайте 10 секунд, та знову підключіть в розетку.
2. Перевірте запобіжники в лічильнику.
3. Впевніться, що панель управління і таймер запрограмовані правильно.
4. Перевірте чи правильно закриті дверцята. В іншому випадку мікрохвильова енергія не буде попадати всередину печі.

ЯКЩО ЖОДНА З ПРОВЕДЕНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ НЕ ПОКРАЩИЛА СИТУАЦІЮ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛІСТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ РЕМОНТУВАТИ ПРИЛАД САМОСТІЙНО.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ПОСУДУ

1. Ідеальним для використання у мікрохвильовій печі є посуд, що пропускає мікрохвилі і таким чином дозволяє енергії проходити через контейнер та нагрівати їжу.
2. Не можна використовувати металевий посуд або посуд з металевою обробкою, оскільки мікрохвилі не можуть проникати через метал.
3. Не використовуйте посуд з паперу вторинної сировини для приготування у мікрохвильовій печі, оскільки він містить незначні фрагменти металу, що може призвести до спалахів та/або пожежі.
4. Рекомендується використовувати посуд круглої/овальної форми. Не використовуйте посуд квадратної/видовженої форми, оскільки їжа в кутках може перегрітися.
5. Вузькі смужки алюмінієвої фольги можна використати з метою запобігання перегріву відкритих частин страви. Але будьте обережні. Не використовуйте забагато фольги та дотримуйтесь відстані у 2,54 см між фольгою та внутрішніми стінками печі.

Нижчезазначена таблиця допоможе Вам у правильному виборі посуду.


Матеріал посуду	Безпечно для використання у мікрохвильовій печі
Загартоване скло	Так
Незагартоване скло	Ні
Жаростійка кераміка	Так
Жаростійкий пластик	Так
Папір	Так
Металева таця	Ні
Металева решітка	Ні
Фольга та контейнери з фольги	Ні

ДЕТАЛІ ПРИЛАДУ

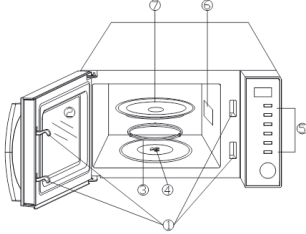

1. Система замків дверцят
2. Оглядове віконце
3. Опора, що обертається
4. Вісь обертання
5. Панель управління
6. Кришка хвилеводу (будь ласка, не знімайте захисний лист, що закриває хвилевід)
7. Скляна таця

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

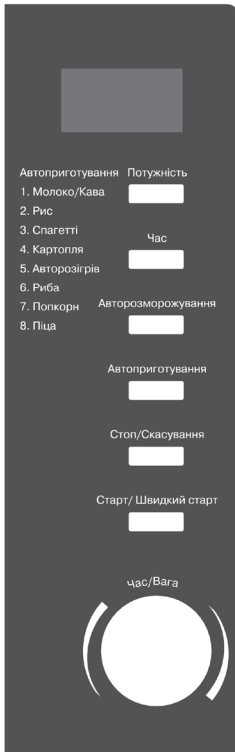

ЕКРАН МЕНЮ

- Час приготування, потужність, індикатори дії та годинник.
- «Потужність»**
- Натисніть цю кнопку декілька разів для того, щоб встановити рівень потужності мікрохвиль для приготування.

«Час»

- Натисніть цю кнопку для того, щоб налаштувати час та, закінчивши налаштування, натисніть кнопку ще раз.

АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ

- Натисніть для розморожування їжі відповідно до ваги.

«Автоприготування»

- Натисніть для вибору та приготування вже налаштованих популярних страв.

«Стоп/Скасування»

- Натисніть для того, щоб відмінити налаштування або перезапустити мікрохвильову піч перед тим, як встановити програму приготування їжі.
- Натисніть один раз для того, щоб тимчасово зупинити процес приготування, або натисніть двічі для того, щоб взагалі припинити приготування.

- Ця кнопка також використовується для налаштування замку від дітей.

«Старт/швидкий старт»

- Натисніть для того, щоб розпочати програму приготування їжі.
- Просто натисніть декілька разів для того, щоб розпочати швидке приготування без попереднього вибору рівня потужності та часу приготування.

«Час/Вага»

- Поверніть регулятор налаштування для того, щоб ввести час на годиннику печі або встановити час приготування їжі.
- Прокручіть регулятор для того, щоб визначити вагу продукту або кількість порцій.

НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМІВ УПРАВЛІННЯ

- Коли мікрохвильову піч увімкнути вперше, на дисплеї з'явиться та "1:01".
- Протягом режиму налаштування (окрім функції швидкого старту), система буде повертатися до режиму очікування, якщо не буде здійснюватися жодних операцій протягом 28 секунд.
- В процесі приготування, якщо натиснути кнопку «Стоп/Скасування» один раз або відчинити дверцята, програма зупиниться. Після цього, якщо натиснути кнопку «Старт/швидкий старт», програма буде продовжена. Але якщо двічі натиснути кнопку «Стоп/Скасування», програма скасується.
- Немає необхідності натискати кнопку «Стоп/Скасування», коли Ви переходите з одних режимів на інші, таких як «Приготування у мікрохвильовій печі», «Автоприготування», «Розморожування».
- Під час роботи у режимі «Експрес приготування» та «Приготування у мікрохвильовій печі» Ви можете повертати ручку «Час/Вага» для того, щоб збільшити або зменшити час приготування.
- Після закінчення процесу приготування, на екрані кожні дві хвилини буде з'являтися слово «Кінець», до тих пір, поки користувач не натисне кнопку «Стоп/Скасування» або не відкриє дверцята.
- Натискання будь-якої кнопки супроводжується звуковим сигналом.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Натисніть кнопку «Час» один раз або двічі для налаштування електронного годинника на 12 або 24 годинний цикл.

Наприклад, для встановлення часу «8:30» потрібно виконати наступні дії:

1. Натисніть кнопку «Час» один раз або двічі.
2. Повертайте регулятор «Час/Вага» поки на екрані не з'явиться індикатор години — цифра 8.
3. Натисніть кнопку «Час».
4. Повертайте регулятор «Час/Вага» для встановлення хвилин, поки на екрані не висвітлиться 8:30.
5. Натисніть знову кнопку «Час» для підтвердження налаштування.

Примітка: Для того, щоб перевірити час в процесі приготування, натисніть один раз кнопку «Час».

ШВИДКИЙ СТАРТ

Цей режим дозволяє швидко запустити мікрохвильову піч на максимальній потужності. Натисніть кнопку «Старт/швидкий старт» декілька разів для того, щоб налаштувати час приготування. Піч починає працювати на повній потужності через 2 секунди після цього. Максимальний час, який можна налаштувати у цьому режимі — 12 хвилин.

Примітка: в процесі приготування Ви можете перевірити рівень потужності, натиснувши кнопку «Потужність».

ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Для того, щоб приготувати страву, натисніть кнопку «Потужність» декілька разів для визначення рівня потужності, потім поверніть регулятор «Час/Вага» для визначення часу приготування.

Обирайте рівень потужності, натискаючи кнопку «Потужність»:

Натисніть кнопку	Потужність приготування
Один раз	100%
Двічі	80%
Тричі	60%
4 рази	40%
5 разів	20%
6 разів	0%

Наприклад, для готування протягом 5 хвилин з потужністю 60% потрібно виконати наступні дії:

1. Натисніть кнопку «Потужність» тричі.
2. Повертайте регулятор «Час/Вага» для того, щоб визначити час приготування.
3. Натисніть кнопку «Старт/швидкий старт».

Примітка: під час процесу приготування натисніть кнопку «Потужність» для того, щоб перевірити поточний рівень потужності. Якщо потрібно готувати на максимальній потужності, то перший крок можна пропустити.

АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ

Мікрохвильова піч дозволяє розморожувати м'ясо та морепродукти. Час розморожування та потужність визначаються автоматично, як тільки виставлена вага продукту. Встановлення ваги може коливатися від 100 г до 1800 г.

Наприклад, для розморожування 600 г креветок потрібно виконати наступні дії:

1. Покладіть креветки у піч.
2. Натисніть один раз кнопку «Авторозморожування».
3. Поверніть регулятор «Час/Вага» для того, щоб встановити вагу 600 г.
4. Натисніть кнопку «Старт/швидкий старт».

Примітка: протягом процесу розморожування система зупиниться і подасть звуковий сигнал, який означатиме, що їжу в мікрохвильовій печі слід перевернути.

БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ ДЛЯ ДІТЕЙ

Роботу мікрохвильової печі можна заблокувати, щоб діти не могли нею користуватися. Для того, щоб заблокувати піч, натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку «Стоп/Скасування». Прозвучить сигнал і на дисплеї з'явиться замок. Щоб розблокувати піч, повторіть ці самі дії. Замок зникне з дисплею.

АВТОПРИГОТУВАННЯ

Існує програма розігрівання та готування, де не потрібно встановлювати час та потужність. Вам потрібно лише встановити тип продуктів та ввести вагу цих продуктів. Протягом приготування Ви можете перевіряти поточний режим меню, натиснувши кнопку «Автоприготування».

Наприклад, для приготування 400 г риби потрібно виконати наступні дії:

1. Натисніть кнопку «Автоприготування» і утримуйте її, поки не оберете меню з кодом 6 — приготування риби.
2. Повертайте регулятор «Час/Вага» поки не встановите вагу 400 г.
3. Натисніть кнопку «Старт/Швидкий старт».

Таблиця програм автоматичного режиму приготування

Код меню	Меню	
1	Молоко/кава (200 мл/чашка)	1. Поверніть регулятор «Час/Вага» для того, щоб встановити вагу або кількість порцій. Для молока/кави та картоплі на екрані з'явиться кількість порцій. 2. Результат приготування у авторежимі залежить від таких факторів, як розмір та форма продуктів, Ваші особисті вподобання щодо ступеня готовності продуктів та навіть від того, як добре Ви розмістили продукти у печі. Якщо отриманий результат не дуже Вас задовольнить, будь ласка, підкоректуйте самостійно час приготування страви. 3. Для приготування спагеті перед початком додайте у страву кип'ячену воду.
2	Рис (г)	
3	Спагеті (г)	
4	Картопля (230 г/порція)	
5	Автоматичне підігрівання (г)	
6	Риба (г)	
7	Попкорн (99 г)	
8	Піца (г)	

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед тим як очистити прилад від бруду, витягніть вилку з розетки.
2. Внутрішню поверхню печі завжди слід тримати чистою. Страву або рідину, що пролилася чи розбризкала, треба витирати відразу. У тому випадку коли піч дуже брудна, для очищення можна використати миючі засоби м'якої дії. Не використовуйте спреї та інші абразивні миючі засоби, які можуть пошкодити ущільнювачі дверцят та саму поверхню дверцят.
3. Зовнішню поверхню печі слід витирати вологою тканиною. Жодні рідкі засоби чищення не можна застосовувати поблизу вентиляційних отворів.
4. Дверцята, оглядове вікно, ущільнювачі та суміжні поверхні витирайте вологою м'якою тканиною. Не використовуйте абразивні засоби чищення.
5. Слідкуйте за тим, щоб панель управління не була вологою. Протріть її злегка вологою м'якою тканиною. Миючи панель управління, тримайте дверцята печі відкритими для того, щоб запобігти випадкового увімкнення приладу.
6. Якщо спостерігається скупчення пари всередині або на поверхні печі, витріть її м'якою тканиною. Таке трапляється, коли мікрохвильова піч працює в умовах високої вологості і є нормальним.
7. Час від часу необхідно також очищувати тацю. Мийте її м'яким мильним розчином або у посудомийній машині.
8. Опору та нижню внутрішню поверхню мікрохвильової печі також слід регулярно очищувати для того, щоб уникнути зайвого шуму. Просто витріть нижню поверхню печі м'яким миючим засобом. Вісь обертання можна мити у мильному розчині або посудомийній машині.

Коли Ви знімаєте вісь, обов'язково перевіряйте на правильність встановлення після цього.

9. Неприємні запахи від печі можна усунути, помістивши всередину глибоку склянку з водою, розбавивши в ній лимонний сік та увімкнувши піч на режим приготування на 5 хвилин. Після цього витріть внутрішні поверхні приладу м'якою тканиною.
10. Якщо виникла необхідність змінити розміщення світла в печі, будь ласка, проконсультуйтеся з постачальником щодо такої заміни.
11. Завжди тримайте піч чистою та регулярно доглядайте за нею. Залишки їжі притягують мікрохвильову енергію та можуть пригоряти. Це призводить до зниження ефективності роботи печі і появи неприємних запахів.
12. Несвоєчасне чищення печі може призвести до пошкодження поверхні, зменшення строку служби приладу, а також призвести до небезпеки.
13. Будь ласка, не поведіться з цим приладом як із побутовим сміттям. Його слід передати до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, звертайтеся до місцевого офісу служби утилізації.

Умови гарантії побутової техніки ARDESTO:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 5 років. Дата виробництва вказана на виробі. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні. При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним. Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями сервісного центру відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона. У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та пакованні до авторизованого сервісного центру або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ARDESTO

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

Інформація про виріб

Виріб

Модель

Серійний номер

Інформація про продавця

Назва торгової організації

Адреса

Дата продажу

Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування

Талон № 3

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 2

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 1

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання